無印良品

カウチソファ用カバー　組立・取扱説明書

保存用

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。この「組立・取扱説明書」をよくお読みの上、正しく組み立ててお使いください。
カバーの詳しいクリーニング方法は、カバーの取扱い絵表示をご参照ください。
また、本書や本体に付属の六角レンチは、いつでも取り出せるように保管してください。

■ソファカバー　パーツチェックリスト

番号	部　品　名	数
01	本体用カバーA	1
02	本体用カバーB	1
03	座クッション用カバーA	1
04	座クッション用カバーB	1
05	アーム用カバーA（右用）	1
06	アーム用カバーB（左用）	1

■付属品　チェックリスト

番号	部　品　名	数
07	洗濯用テープ（＊購入時はカバーに貼り合わせてあります。）	7
08	洗濯用テープ収納袋	1

注意

※ 洗濯用テープはクリーニング時の装脱着時に、本体生地に対する引っかけや、すりキズから守るためのものです。装着後はがした洗濯用テープは、付属の 08 収納袋に入れ保管してください。

※ カバーの取りはずし、および取り付け作業は十分なスペースをとって行ってください。

※ カバーの取りはずし、および取り付け作業中は、セーターなどの衣類がフックテープにつかないようご注意ください。

[カバー装着方法]

① 本体用カバーA（ 01 ）、B（ 02 ）

1. まず、本体用カバーAは、図の斜線部分（ ）のみを本体の背もたれ上部に合わせ、かぶせます。
2. 本体用カバーBは、本体の前後方向を確認してから、装着しやすくするために、あらかじめカバー裾の四隅を裾から約3cmの位置（図1）で内側に折り込み、上部の角４箇所に少しだけかぶせます。
3. カバーの裾全体を均等に少しずつ下げながら本体に装着します。
4. 装着後にしわやつれが出来ないようにカバー下部を引っ張り、カバー全体をなじませ、形を整えます。
5. カバー裾に貼り付けてある洗濯用テープをはがし（図２）、カバーのフックテープをソファ本体底面の別布部分に貼り合わせ、固定してください。

⚠ 急激に強い力を加えますと、縫製部分が破損する恐れがありますので、少しずつ下にずらすように装着してください。
⚠ ソファ本体の四隅は堅いため、装着時はカバーに手を挟まないようご注意ください。
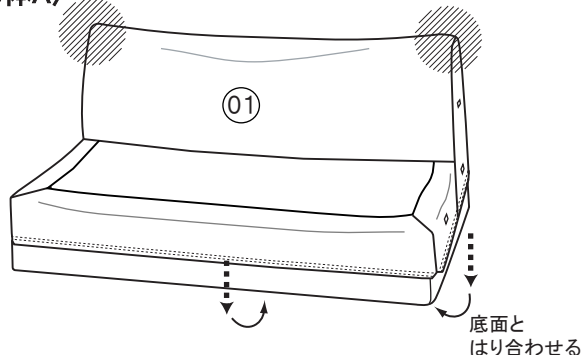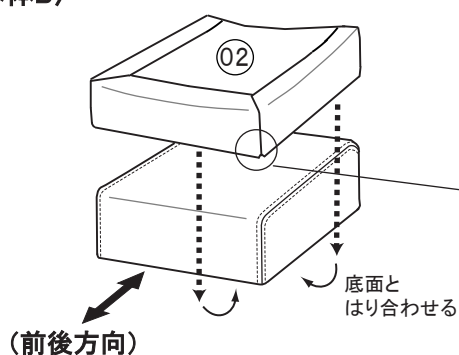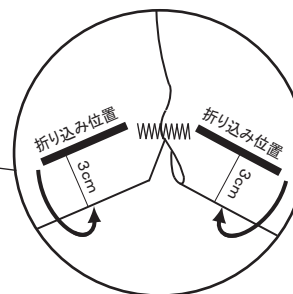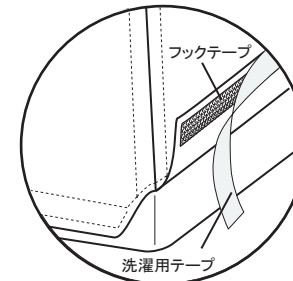
② 座クッション用カバーA（ ⓪③ ）、B（ ⓪④ ）

1. 座クッション用カバーの品質表示でカバーAとBを確認してください。
2. 座クッションと、座クッション用カバーには上下・前後があります。図のように、それぞれの上下・前後を確認し、装着してください。
3. 座クッションは奥までしっかり入れてください。座クッションを押さえつけるようにしながらファスナーを閉めてください。
4. 最後に、形を整えて、しわやつれがないか確認してください。

※ 座クッションの上下は、インナーカバーについている背下側のファスナーの位置で判別してください。
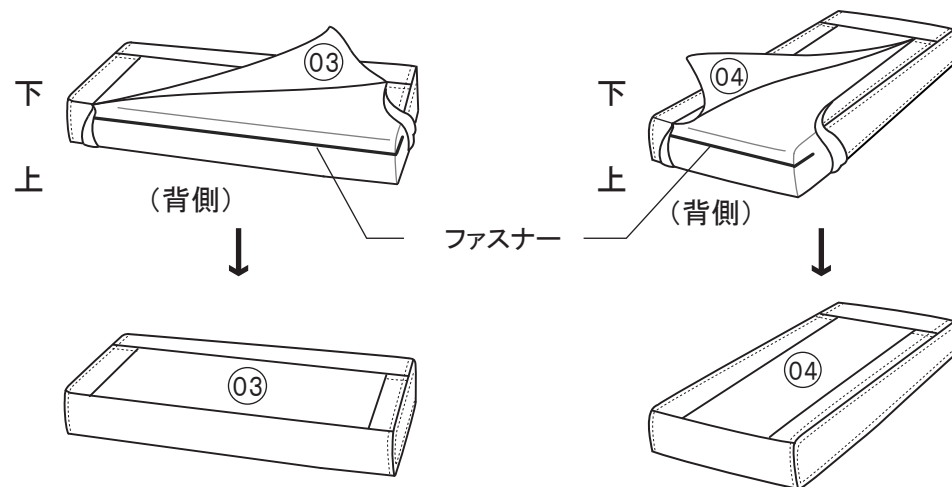
③ アーム用カバーA（ ⓪⑤ ）、B（ ⓪⑥ ）

1. アーム用カバーのファスナーを開け、★と★の間からアーム本体を通し、カバーをかぶせてください。
2. ファスナーを閉じ、形を整えてから洗濯用テープをはがし、カバー位置を確認しながらフックテープをアーム本体の別布部分に貼り合せてください。
（アーム装着後はカバー位置の調整ができません。）
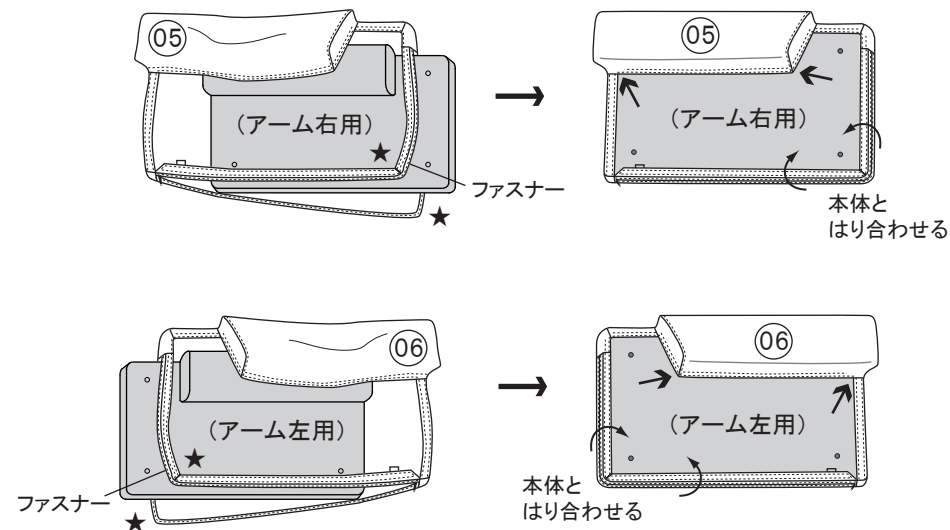
<ドライクリーニングに出される場合>

1. アーム用カバーのファスナーを開けてから、アームを取り外してください。
詳細はソファ本体付属の「カウチソファ組立・取扱説明書」をご参照ください。

2. カバーを取りはずします。まず、カバーの全てのフックテープに洗濯用テープを貼り合わせてください。
無理に引っ張らず、左右均等にずらしながら、本体からカバーを取りはずしてください。